



TUDOR

CLASSIC
WATCHES

AJUSTES

RELOJES CLÁSICOS



AJUSTES ADVISOR



POSICIÓN ENROSCADA [posición A]

➔ Advisor [corona no enroscada]

Su reloj TUDOR está equipado con una corona a rosca.
Cuando la corona está completamente enroscada
a la caja, la hermeticidad del reloj está garantizada.

CUERDA MANUAL [posición B]

➔ Advisor [posición A]

Los relojes con movimiento mecánico de cuerda automática se cargan con tan solo los movimientos de la muñeca. Para asegurar una carga óptima, el reloj debe llevarse puesto a diario.

Antes de utilizar el reloj por primera vez, o después de que se haya parado, deberá darle cuerda manualmente, desenroscando y luego girando la corona en el sentido de las agujas; el otro sentido está inactivo.

CORRECCIÓN DE LA FECHA [posición C]

➔ Advisor [posición B]

Para corregir la fecha, desenrosque la corona y tire de ella hasta la segunda posición.

› **Para Advisor**, tire de la corona hasta la primera posición.

A continuación, gírela en el sentido de las agujas hasta visualizar la fecha deseada en la ventanilla. El salto de la fecha se realiza, automáticamente, a medianoche. Durante esta operación, el reloj sigue funcionando.

› **Para Advisor y North Flag:**

Gire la corona en el sentido contrario al de las agujas.

Se aconseja no corregir la fecha entre las 20 h y las 2 h. Durante esta operación, el reloj sigue funcionando. No obstante, si se realizara la corrección en este intervalo, la fecha no cambiará a medianoche sino 24 horas más tarde.

Para corregir el día de la semana, desenrosque la corona y tire de ella hasta la segunda posición. A continuación, gírela en el sentido contrario al de las agujas hasta visualizar el día deseado en la ventanilla.

PUESTA EN HORA [posición D]


➔ Advisor [posición C]

Para corregir la hora, desenrosque la corona y tire de ella hasta la última posición. A continuación, gírela en uno u otro sentido hasta que las agujas indiquen la hora exacta. Durante esta operación el pequeño segundero se detiene para permitir una puesta en hora precisa. Para sincronizar el pequeño segundero con la aguja minuterá, el ajuste exacto debe hacerse en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

- › **Para los modelos con fecha,** si el reloj está parado, preste atención para no confundir el mediodía con la medianoche cuando realice esta manipulación. Avance hasta las 12 h y, si la fecha cambia, significa que es medianoche.
- › **Para Advisor,** en el momento de una puesta en hora, la aguja horaria arrastra la aguja del despertador en sentido antihorario cuando se superponen.

FUNCIÓN

DESPERTADOR EN ADVISOR

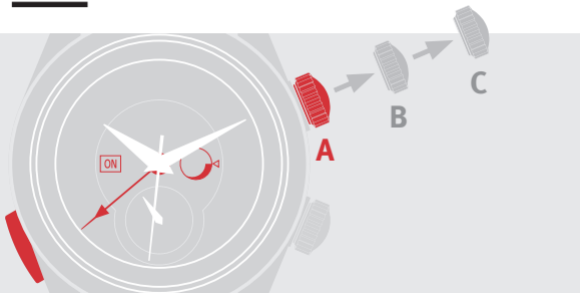

ANTES DE ACTIVAR EL DESPERTADOR, [posición B]

- 1** deberá darle cuerda manualmente, tirando de la corona de ajuste de la función despertador, hasta la primera posición.
- 2** A continuación, gírela en el sentido de las agujas. La cuerda estará completa cuando la corona deje rodar.
- 3** Una vez que el mecanismo esté completamente cargado, el indicador de reserva de marcha del despertador está en su capacidad máxima, que correspondería con aproximadamente 10 segundos de timbre.

**PARA AJUSTAR LA HORA DEL DESPERTADOR,
[posición C]**

tire de la corona de ajuste de la función despertador hasta la última posición. A continuación, gírela en el sentido de las agujas hasta que la aguja del despertador indique la hora deseada.

ACTIVAR EL DESPERTADOR

[pulsador a las 8 h]

El despertador se activa o desactiva pulsando el pulsador de activación/desactivación del despertador. El estado de activo o inactivo se muestra en el indicador ON/OFF situado en las 9 h.

RECOMENDACIONES

Agua salada: Siempre enjuague su reloj con agua dulce.

Bronce: El Black Bay Bronze está diseñado en bronce. La aleación de bronce y aluminio de gran resistencia empleada en su fabricación permite que adquiera una única y sutil pátina en función del estilo de vida del propietario.

Corona a rosca: Después de cada manipulación no olvide empujar la corona y enroscarla cuidadosamente a la caja para preservar la hermeticidad de su reloj.

Correa: Solo un Distribuidor Oficial TUDOR está autorizado a cambiar la correa de su reloj.

Cuero: Para preservar su correa de cuero, le recomendamos que la proteja del agua y de la humedad.

Garantía: Consulte el manual de garantía proporcionado con su reloj.

Limpieza: Utilice un paño de microfibra y lave los brazaletes metálicos, de caucho, de tejido y las cajas herméticas de vez en cuando con un cepillo suave y agua jabonosa. Le recomendamos no utilizar productos abrasivos ni corrosivos (solventes, detergentes, perfume, etc.).

PVD: El recubrimiento en negro que caracteriza el acabado del Black Bay Dark se obtiene mediante la técnica PVD (*Physical Vapour Deposition*). Aunque esta capa decorativa es sumamente resistente, el desgaste normal puede llegar a deteriorarla con el tiempo. La garantía no cubre este tipo de variación estética.

Servicio: Cada reloj TUDOR es un complejo y preciso mecanismo, y como tal, requiere de un servicio de mantenimiento periódico con el fin de garantizar un perfecto funcionamiento. Para obtener un servicio impecable y experto, diríjase a los Distribuidores Oficiales o a los Centros de Servicio de ROLEX o TUDOR. Para obtener la lista de los Centros de Servicio y Distribuidores Oficiales de TUDOR en su región, visite TUDORWATCH.COM.

REFERENCIA	MODELO
91650/91651	TUDOR 1926
91550/91551	TUDOR 1926
91450/91451	TUDOR 1926
91350/91351	TUDOR 1926
91210N	NORTH FLAG
79910	HERITAGE RANGER
79540/79500/79580	BLACK BAY 41/36/32
79620T/TC/TN	HERITAGE ADVISOR
57100/57103	GLAMOUR DOUBLE DATE

CALIBRE

RESERVA DE MARCHA

HERMETICIDAD

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

MT5621

70 h

100 m

2824

38 h

150 m

2824

38 h

150 m

2892

42 h

100 m

MT5641

70 h

100 m

REFERENCIA	MODELO
56000/56003	GLAMOUR DATE+DAY
55000/55003	GLAMOUR DATE
55020/55023	GLAMOUR DATE
53000/53003	GLAMOUR DATE
53020/53023	GLAMOUR DATE
51000/51003	GLAMOUR DATE
35800	CLAIR DE ROSE
35500/35200	CLAIR DE ROSE
23010/23013	CLASSIC DATE+DAY

CALIBRE

RESERVA DE MARCHA

HERMETICIDAD

2834

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2834

38 h

100 m

REFERENCIA	MODELO
21010/21013	CLASSIC DATE
21020/21023	CLASSIC DATE
22010/22013	CLASSIC DATE
22020/22023	CLASSIC DATE
12700/12703	STYLE
12710/12713	STYLE
12500/12503	STYLE
12510/12513	STYLE
12300/12303	STYLE

CALIBRE

RESERVA DE MARCHA

HERMETICIDAD

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

REFERENCIA	MODELO
12310/12313	STYLE
12100/12103	STYLE
12110/12113	STYLE
76200/76213/76214	PRINCE DATE+DAY
74000/74033/74034	PRINCE DATE
72000/72033/72034	PRINCE DATE
92400/92413/92414	PRINCESS DATE
92500/92513/92514	PRINCESS DATE

CALIBRE

RESERVA DE MARCHA

HERMETICIDAD

2824

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2834

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2671

38 h

100 m



TUDOR

© Montres TUDOR SA
Rue François-Dussaud 3-5-7
1211 Ginebra 26, Suiza

TUDORWATCH.COM

Montres TUDOR SA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los modelos presentados en esta publicación.

IMT-CL-ES-18 – 9.2018

VISITE TUDORWATCH.COM
Y DESCUBRA MÁS
